

# スペーサーの取り付け方法

SPARMAX<sup>®</sup>

FLYER-SR2の塗料噴出量を多くしたい場合には、「スペーサー」を用いることで塗料を吸い出す力を増やすことができます。やや粘度高い塗料やプライマーなどFLYER-SR2で吹き付けにくい場合に取り付け、ご使用ください。




① FLYER-SR2の先端から最前部のリブ（赤線部）にスペーサーを挿入します。



※“S”の文字がある面が後方に向くようセットします。  
※現物は凹で「S」があり白文字ではありません。



② スペーサーの前後を確認し溝に合わせて挿入します。

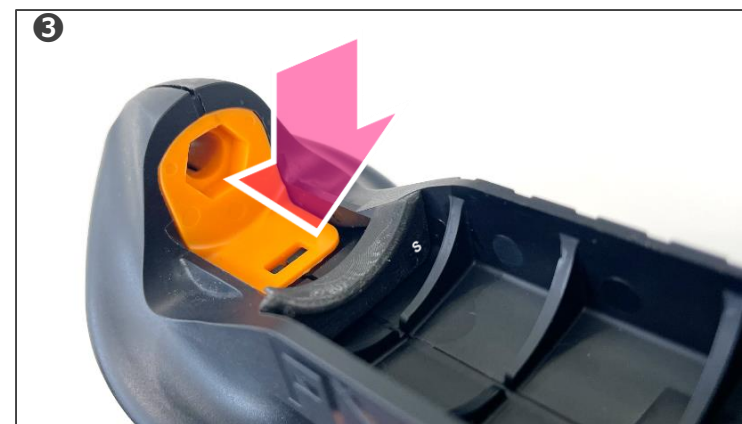

③ スペーサーを最後まで押し込み完了です。